

学習用タブレット端末を無線ルーターに接続する方法

学習用タブレット端末をご家庭で使用するためには、ご自宅の無線ルーターに接続するための設定作業が必要です。

ご自宅に設置してある無線ルーターの「取扱説明書」に沿って設定作業を進めてください。
取扱説明書が見当たらない場合は、以下の一般的な手順で設定作業を進めてください。

【設定作業前の準備事項】

ご家庭の無線ルーターに接続するためには、「ネットワーク名 (SSID) とパスワード (暗号化キー)」 が必要になります。ご自宅に設置してある無線ルーターの「ネットワーク名 (SSID)」と「パスワード (暗号化キー)」を事前にご確認ください。

表記の仕方は各メーカーによって異なりますが、一般的には無線ルーターに貼付けしてあるシールに記載されています。わからない場合は、無線ルーターの「取扱説明書」をご確認ください。



【表示例】 (機器添付シールなどに表示されています)

[製品名]Wi-Fi ルーター
ネットワーク : XXXX-XXX
パスワード : * * * * *

[製品名]Wi Wi-Fi ルーター
SSID : XXXXXXXXX-XXX
PSK -AES : * * * * *

[製品名]Wi-Fi ルーター
ネットワーク (SSID) : XXXX-XXX
パスワード : * * * * *

【学習用タブレット端末の起動】

はじめに、ご自宅の無線ルーターに近い場所で、学習用タブレット端末の画面を開きます。画面を開くと自動的に端末が起動します。

自動で端末が起動されない場合には、端末の左側面にある電源スイッチを押して手動で端末を起動します。



【無線ルーターに接続するための設定作業】

1. 端末を起動したら、画面右下のステータスレイ（時刻表示があるところ）を指でタップ（画面を軽く叩く操作）してください。



2. 右のような操作窓が表示されたら、赤枠で囲んだ部分
（「未接続」の文字）を指でタップします。




3. ネットワーク（SSID）の一覧表示に操作窓が切り替わりました。
【設定作業前の準備事項】であらかじめ調べた
ネットワーク名（SSID）をタップしてください。




4. 画面が「Wi-Fi ネットワークへの接続」に切り替わりました。
パスワードと書かれた文字の下側（横長の赤枠部分）に【設
定作業前の準備事項】であらかじめ調べたパスワードを入
力し、右下の「接続ボタン」をタップします。

パスワードを入力

タップ!

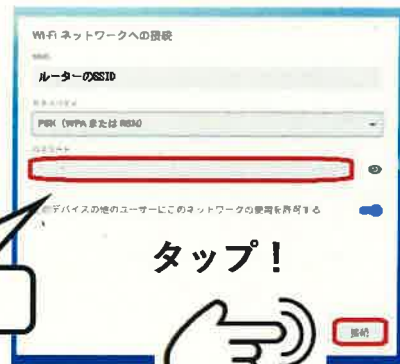

5. もう一度画面右下のステータストレイ（時刻表示があるところ）を タップしてください。

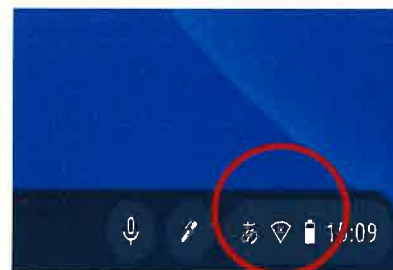

タップ!



6. 赤枠で囲んだ部分の上段にご自宅のネットワーク名が下段に電波の強度が表示されていれば、設定作業は完了です。



7. 設定が正常に終了できていれば【「Chromebook」へのログイン】の表示が画面上に表示されます。表示されない場合は、再度、設定作業を行ってください。



【学習用タブレット端末へのログイン】


学習用タブレット端末を使って学習するために、全ての児童生徒に対して「アカウント（いわゆる会員登録）」が付与されています。

例えるなら、いろいろな学習用ソフトを使うための個人情報が入った「自分専用の部屋」を利用する「利用権」のようなもの、とも言えます。

学習用タブレット端末で、児童生徒 1 人 1 人に付与されたアカウントに対してログイン（本人確認）手続きをすると、端末を使うことができるようになります。

端末へのログインは、児童生徒 1 人 1 人の「ID」と「パスワード」を入力するだけで完了します。パスワードを他人に教えた場合、お子様の個人情報が流出する恐れもありますので、取り扱いには十分ご注意ください。

個人アカウントにログイン（本人確認）するイメージ

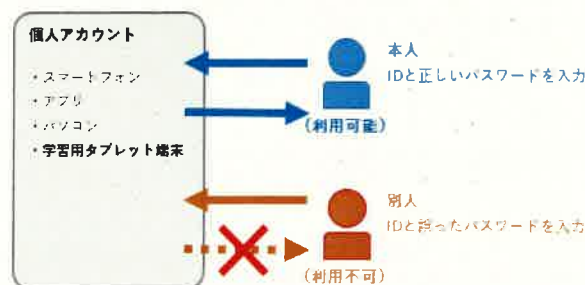

接続できない場合、設定作業がよくわからない場合は、学級担任までご相談ください。